


HARVIA kiukaan ohjauspaneeli

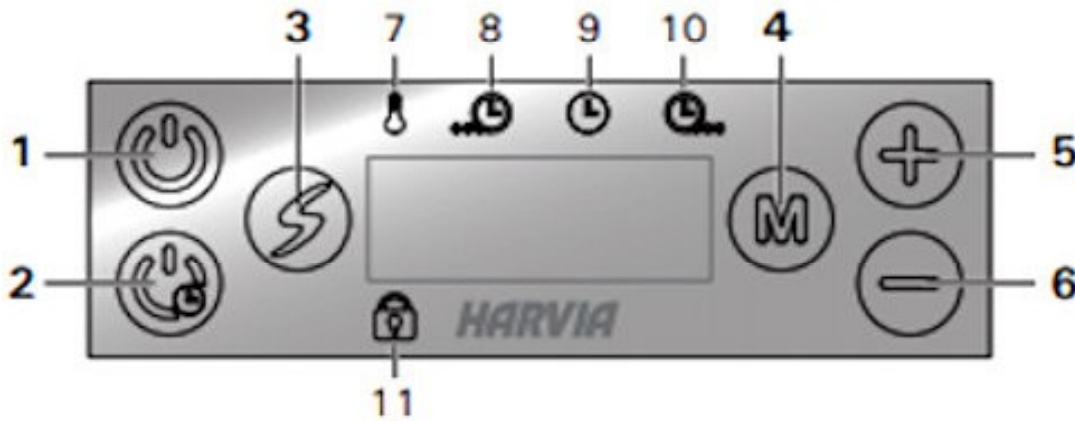

- | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Kiuas päälle/pois | 7. Merkkivalo: Lämpötila |
| 2. Kiuas päälle viiveellä | 8. Merkkivalo: Jäljellä oleva viiveaika |
| 3. Lisätoiminto (esim. valaistus) päälle/pois | 9. Merkkivalo: Jäljellä oleva päälläoloaika |
| 4. Asetustilan vaihto | 10. Merkkivalo: Kuivatusjakso |
| 5. Arvon suurentaminen | 11. Merkkivalo: Lukitus |
| 6. Arvon pienentäminen | |

Kiuas päälle



Paina painiketta 1.

80 C

Näytössä näkyy ensin asetettu tavoitelämpötila ja sen jälkeen saunahuoneesta mitattu lämpötila. Kiuas alkaa lämmitä.

22 C

80 C

Lämpötila. Asetusväli on 40–110 °C.



Paina painiketta 4.

4:00

Jäljellä oleva päälläoloaika. Asetusvälin minimiarvo on 10 min, maksimiarvon voit valita lisäasetuksista (1–12 h).



Paina painiketta 4. Ohjauspaneeli palautuu lähtötilaan.

Kiuas päälle viiveellä



Paina painiketta 2.

0:10

Näytössä näkyy viiveaika, jonka kuluttua kiuas alkaa lämmitä.

Asetukset



Paina painiketta 4.

0:10

Viiveaika. Asetusväli on 0:10–18:00 h.



Paina painiketta 4.

80 C

Lämpötila. Asetusväli on 40–110 °C.



Paina painiketta 4. Ohjauspaneeli palautuu lähtötilaan.

SET4

OFF

Saunan kuivatusjakso. Asetusvaihtoehdot ovat 45 minuuttia (ON) ja pois (OFF). Jakso alkaa, kun kiuas sammutetaan tai kun asetettu päälläoloaika loppuu. Kuivatusjakson aikana kiuas on päällä ja saunahuoneen lämpötilaksi on asetettu 40 °C. Kun aika loppuu, laitteet sammuvat automaattisesti. Jakso voidaan myös pysäyttää käsitönnä milloin tahansa painikkeesta 1. Kuivatus auttaa pitämään saunan hyvässä kunnossa.



Paina painiketta 4.

SET5

OFF

Lisätoiminnon (esim. valaistus) aktivointi.

- ON
- OFF



Paina painiketta 4.

SET6

OFF

Tuuletuksen aktivointi.

- ON
- OFF



Paina painiketta 4. Ohjauspaneeli palautuu lähtötilaan.

Kiuas pois päältä



Kiuas sammuu ja siirtyy valmiustilaan, kun painat painiketta 1, päälläoloaika loppuu tai kun toimintaan tulee häiriö.

Näppäinlukko päälle / pois



Voit kytkeä lukituksen päälle tai pois laitteen ollessa valmiustilassa. Paina painikkeita 1 ja 2 kolmen sekunnin ajan. Näytön lukitusymboli syttyy.