

## Palvelun käyttöönotto

Voit käyttää eParking-palvelua selaimella tai lataamalla eParking-sovelluksen puhelimesi sovelluskaupasta. eParking-sovellus toimii sekä iOS- että Android-puhelimissa. Ladattuasi sovelluksen, voit rekisteröityä käyttäjäksi.


1. Avaa sovellus ja rekisteröidy. Voit käyttää rekisteröitymiseen puhelinnumeroasi, Google-tiliäsi tai Haka-tunnuksiasi.
2. Rekisteröitymisen yhteydessä sinun tulee vahvistaa sähköpostisi. Saat vahvistuslinkin antamaasi sähköpostiosoitteeseen.
3. Vahvistettuasi sähköpostisi sovellus on valmis käyttöön.

eParking-sovellus toimii myös kadunvarsipysäköinnissä sekä useissa julkisissa pysäköintihalleissa. Lisäksi eParkingilla toimivia julkisia latauslaitteita on ympäri Suomen.



## Lyhytaikainen lataus ja pysäköinti

1. Avaa eParking-sovellus.
2. Vaihda lyhytaikaiseen karttaan painamalla P-ikonista.
3. Etsi kartalta oikea pysäköintialue. Jos olet sallinut sijainnin, lähelläsi olevat alueet näkyvät heti. Voit myös etsiä alueen hakutoiminnolla tai siirtämällä kartalla olevaa P-ikonista.
4. Kun olet löytänyt oikean alueen kartalta, paina "Valitse".
5. Valitse oikean latauspisteen numero kohdasta "Valitse".
6. Varattujen paikkojen kohdalla näkyy auton kuva, vapaana olevien paikkojen kohdalla näkyy pistokkeen tiedot.
7. Valitse listalta oikea paikka klikkaamalla paikan numeroa. Pistokkeen numeron voit tarkistaa latauslaitteen kyljestä.
8. Valitsemasi pistoke tallentuu tapahtumasivulle.
9. Tarkista, että autosi rekisterinumero on oikein. Pysäköinninvalvonta perustuu rekisterinumeron skannaukseen. Väärä rekisterinumero sovelluksessa voi johtaa pysäköintivirhemaksuun.
10. Määritä maksullisen pysäköinnin kesto.
11. Kun kaikki on valmista ja rekisterinumero oikein, paina "Aloita pysäköinti".
12. Latauksen ja pysäköinnin tiedot näkyvät sovelluksen etusivulla. Voit muokata latauksen ja pysäköinnin kestoa valitsemalla "Pidennä". Kohdasta "Pysäytä" voit lopettaa latauksen ja pysäköinnin välittömästi.

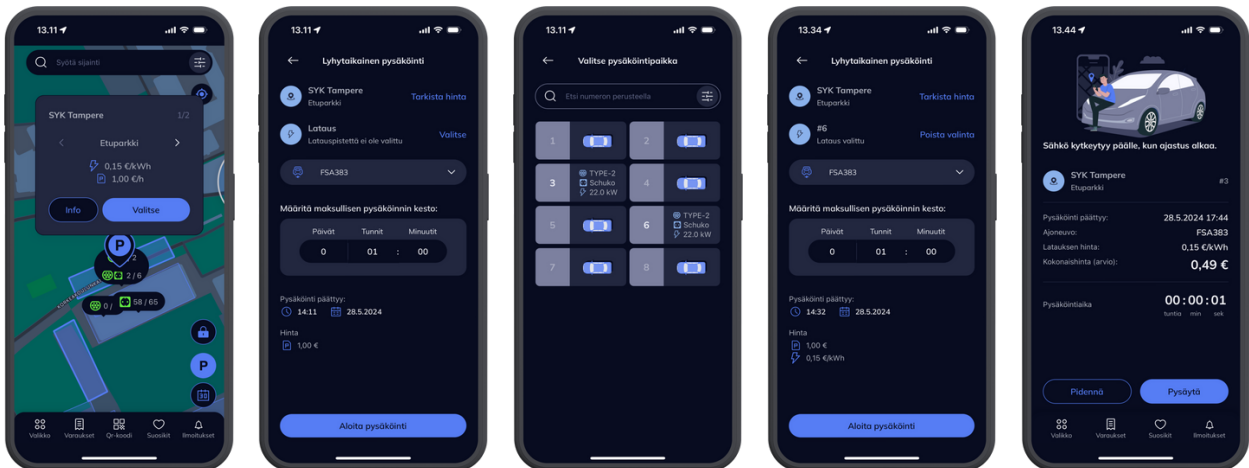

## Mahdolliset virhetilanteet laitteen käytössä

Jos kohtaat virhetilanteen laitteesi kanssa, tarkistathan seuraavat asiat:

1. Vikavirtasuojan pitää olla ylhäällä. Jos vikavirtasuoja on alhaalla, sen voi nostaa ylös.
2. Varmistathan, että kaapeli on kunnolla kiinni ja toimii.
3. Varmistathan, että teit ajastuksen oikealle ajankohdalle.

